

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Prosimy o kontakt z naszym sklepem w przypadku:

1. Stwierdzenia braków podczas rozpakowywania.
2. Stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, w przypadku których prosimy nie montować drapaka.
3. Wątpliwości co do montażu.

*Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY

Please contact our store if:

1. You find missing parts or accessories during unpacking.
2. You find your scraper mechanically damaged, in this case please do not continue with assembly.
3. You need further assistance with assembly.


*The Company is not liable for the damages arisen during improper assembly.

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG , BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.

In folgenden Fällen sollen Sie bitte unseren online Shop kontaktieren:

1. Feststellung von Mängeln beim Auspacken.
2. Feststellung von mechanischer Schäden, in dem Fall sollen Sie die Montage verzichten
3. andere Zweifel bezüglich der Installation

*Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstanden als Folge einer fehlerhaften Installation.

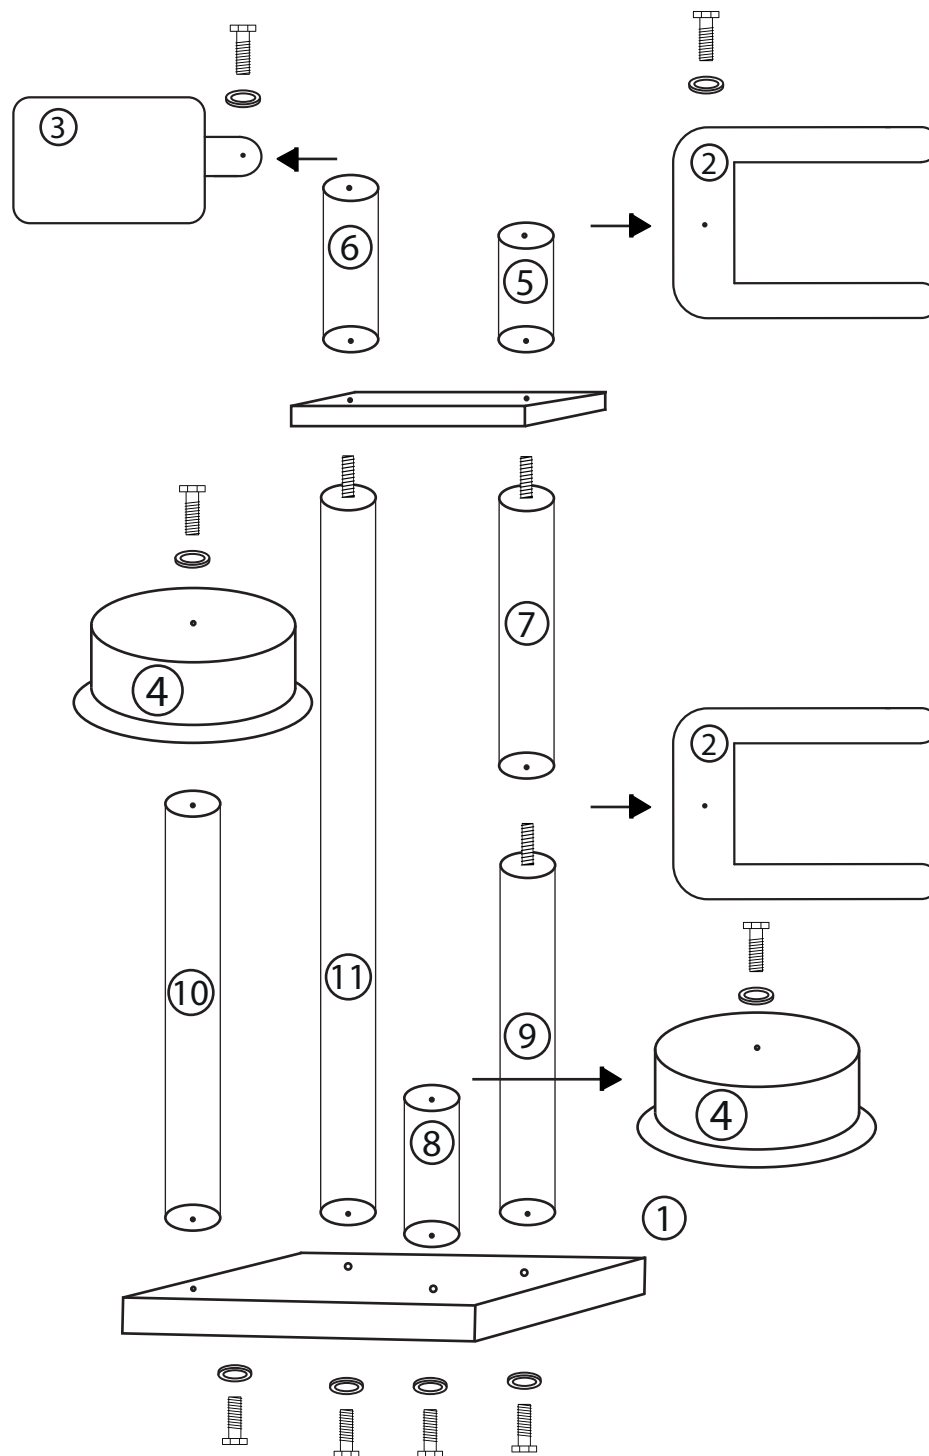

Wykaz elementów:

1. Podstawa x1
2. Hamak podwójny x2
3. Hamak pojedynczy x1
4. Rozeta x2
5. Słup 30cm x1
6. Słup 38m x1
7. Słup 40cm x1
8. Słup 50cm x1
9. Słup 90cm x1
10. Słup 100cm x1
11. Słup 140cm x1
12. Szpilka M10 zintegrowana ze słupem x3
13. Śruby (M10x60) x8
14. Podkładka śruby x8
15. Klucz imbusowy 6mm x1

Contents of the pack:

1. base x1
2. double hammock x2
3. single hammock x1
4. rosette x2
5. pole 30cm x1
6. pole 38cm x1
7. pole 40cm x1
8. pole 50cm x1
9. pole 90cm x1
10. pole 100cm x1
11. pole 140cm x1
12. pin integrated with the pole x3
13. bolt (M10x60) x8
14. bolt washer x8
15. allen key 6mm x1

Zusammenstellung der Elemente:

1. Bodenplatte x1
2. Doppelhängematte x2
3. Einzelhängematte x1
4. Rosette x2
5. Stamm 30cm x1
6. Stamm 38cm x1
7. Stamm 40cm x1
8. Stamm 50cm x1
9. Stamm 90cm x1
10. Stamm 100cm x1
11. Stamm 140cm x1
12. Nadel M10 integriert mit dem Stamm x3
13. Schrauben (M10x60) x8
14. Unterlegscheibe für die Schraube x8
15. Inbusschlüssel 6mm x1